


R6

产品型号: SJ600




HarmonyOS
Connect

HarmonyOS Connect是指该产品搭载了HarmonyOS Connect SDK

基本参数

- 品 牌: 健身怪兽 FIT MONSTER
- 产品名称: 智能体感跳绳
- 产品型号: SJ600
- 本设备包含型号核准代码为: CMIIT ID: 2022DP15339
- 输入电压: 5V --- 2A
- 电池容量: 200 mAh
- 电池类型: 锂离子聚合物电池
- 额定功率: 0.5 W
- 支持系统: iOS12.0或Android10.0及以上版本
- 连接方式: 蓝牙5.1
- 固件升级: 支持OTA升级
- 传 感 器: 9 轴传感器 (3轴加速度+3轴陀螺仪+3轴地磁传感器)
- 充 电 口: TYPE - C充电口
- 手柄尺寸: 155 x D 24 mm
- 产品净重: 124 g (两支) ± 3g
- 工作温度: -20°C - 60°C
- 工作湿度: 5% - 95%
- 存储温度: -20°C - 70°C
- 存储湿度: 5% - 95%

智能体感跳绳说明

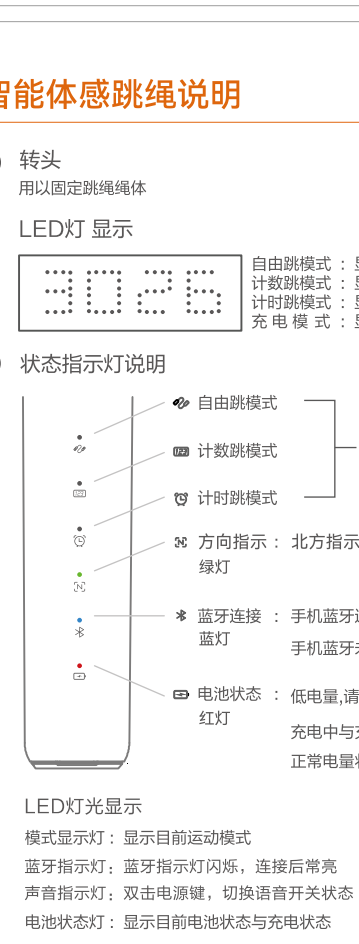

智能体感跳绳说明

- 转头
用以固定跳绳绳体
- LED灯 显示
 - 自由跳模式: 显示 跳绳个数
 - 计数跳模式: 显示 倒数次数
 - 计时跳模式: 显示 倒数时间秒数
 - 充电模式: 显示 目前电量百分比
- 状态指示灯说明
 - 自由跳模式
 - 计数跳模式
 - 计时跳模式
 - 方向指示: 北方指示 (绿灯常亮)
 - 蓝牙连接: 手机蓝牙连接 (蓝灯常亮), 手机蓝牙未连接 (蓝灯闪烁)
 - 电池状态: 低电量, 请充电 (红灯闪烁), 充电中与充满电 (红灯常亮), 正常电量状态 (红灯熄灭)

LED灯光显示

 - 模式显示灯: 显示目前运动模式
 - 蓝牙指示灯: 蓝灯指示灯闪烁, 连接后常亮
 - 声音指示灯: 双击电源键, 切换语音开关状态
 - 电池状态灯: 显示目前电池状态与充电状态

智能体感跳绳说明

- USB充电口
轻拉打开手柄尾部的盖子
通过USB线缆连接电源进行充电

Type-C充电口
功能键/电源开关

充满电时间为60分钟
续航时间最长可达13小时
待机时间可达到30天

长按2秒: 开机 / 关机
短 按: 模式切换

电源开关 / 功能按键
主手柄多功能按钮, 通过不同操作实现对应功能:
 - a. 关机状态长按按键2秒, 跳绳进入开机状态。
 - b. 开机无运动状态长按按键2秒, 跳绳进入关机状态。
 - c. 进入自由跳、计时跳或计数跳模式运动状态后, 短按按键进入运动暂停状态, 再短按按键结束当前运动。
 - d. 计时跳模式或计数跳模式运动达到设定目标数时, 短按按键恢复运动状态。
 - e. 开机/关机状态短按5下, 重置设备。

注: 计时跳模式预设时间为60秒, 计数跳模式预设次数为3000下
倒计时可透过APP改变计时跳模式/计数跳模式预设值


 - * 在线模式: 使用时连线到手机APP, 运动与APP即时联动在线模式需先将手机的蓝牙装置打开。
 - * 离线模式: 设备可独立使用(无需打开连接手机APP) 运动资料储存在跳绳手柄的内存记忆体。
 - * 离线模式的资料储存数量约40次, 建议在运动20次左右就与手机连线并打开上述描述的APP程序。

跳绳 / 无绳球安装步骤


Step 1 绳子先穿过卡扣的封闭式圆孔 (大孔), 再穿过手柄顶部转头的孔位。



Step 2 绳子回转, 穿过手柄顶部转头另一侧的孔位。

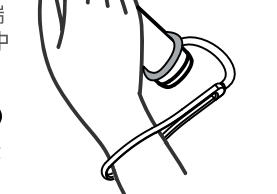

Step 3 绳子先进或是穿过卡扣的开放式孔位 (小孔), 即完成单个手柄与绳子的装配, 可根据自身的使用习惯调节卡扣固定位置。同上完成另一边手柄与绳子的装配即可。

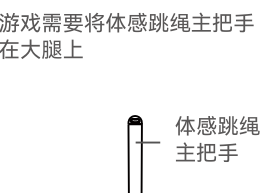

绳帽 穿过后的绳子尾端可套上绳帽

绳长调节

根据使用者的身高调整绳子长度。具体方法:
身体直立, 双脚踩住绳体的中间点, 双手握持绳柄向上拉直; 调节绳体末端, 使其与手柄连接的位置, 刚好在肘关节的高度。
初学者可以适当留长, 大约到胸口位置, 随着水平提高再逐渐缩短; 调整好合适的长度, 扣好绳扣, 建议将过长多余的绳体剪去。



绳长调节对照表

身高 (CM)	140	150	155	160	165	170	175	180	185
对应绳长 (M)	2.4	2.5	2.6	2.7	2.75	2.8	2.85	2.9	2.95

手柄防脱手环使用方法

进行体感游戏前
请将附赠的手柄防脱手环套进跳绳把柄上, 另一端套在手腕, 可防止在运动中把手脱落。



腿部绑带使用方法

跑步游戏需要将体感跳绳主把手固定在大腿上



安装华为运动健康APP

添加设备

方法一: 华为运动健康一碰联

Step 1

请长按跳绳底部电源键, 2秒开机。

华为运动健康App

Step 2

请将手机NFC功能打开并靠近 (H) 印标位置。
仅支持NFC的华为手机。

Step 3

请将手机贴近 (H) 印标位置1厘米内, 开始连接设备。
华为手机NFC具体位置请扫描上方二维码查看。

健身怪兽APP 下载

使用iPhone手机, 请将系统更新到 iOS 12及以上版本, 扫描上方二维码跳转到健身怪兽 APP 下载中心, 选择相对应的硬件设备与产品型号, 会跳转到相对应的 APP 下载商店。

或在Apple App Store应用市场搜索“健身怪兽”或“Fit Monster”下载安装App或更新至最新版本。

使用安卓手机 Android 10及以上版本 MagicUI 2.0或 EMUI 8.0 及以上版本的荣耀手机或者 Android 10 及以上版本的其他手机扫描上方二维码跳转到健身怪兽 APP 下载中心, 选择相对应的硬件设备与产品型号, 会跳转到相对应的 APP 下载商店。

鸿蒙 Harmony OS NEXT 系统手机或平板等设备, 目前陆续支持中, 请随时关注并更新我们的APP。